

查柄

1	GPIO (通用)
2	Presence#
3	Port1R (HP R)
4	Port2R (HP R)
5	Sense_Key
6	Port1L (HP L)
7	Port2L (HP L)
8	Sense2_Key
9	Sense2_Rst
10	Sense2_Rst

音频配置

有源线	AC '97
无源线	高阻抗前置耳机

BIOS 配置

1-2	正常
2-3	前置
无接线	恢复

USB


1	+5V
2	D-
3	D+
4	D-
5	D+
6	GND (接地)
7	GND (接地)
8	NC
9	Key

前面板

1	Power LED (电源)
2	Power LED (电源)
3	Power LED (电源)
4	Power LED (电源)
5	Power LED (电源)
6	Power LED (电源)
7	Power LED (电源)
8	Power LED (电源)
9	Power LED (电源)

备用前面板 LED 指示灯

注意
如果电池更换不当，将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章要求处理废旧电池。

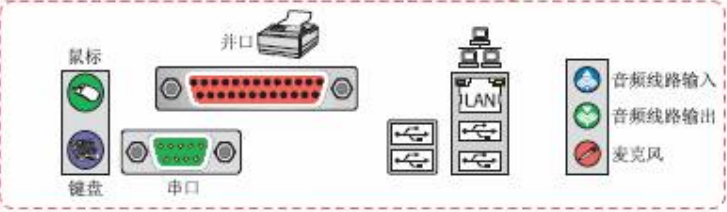

请将此标签贴于背面板连接器附近。
请将此标签贴于机箱内侧。

*其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。版权所有 © 2007 年，英特尔公司。保留所有权利。