



FastTrak100-----

IDE/ATA RAID 0, 1, 0+1, “Hot Swap”

磁碟容錯陣列加速卡

PCI 卡, 支援最新一代 Ultra ATA/100 硬碟之 RAID 卡

支援 RAID 0 (Striping--2 倍硬碟存取速度); RAID 1 (Mirroring—即時備份保護重要數據); RAID 0+1 (2 倍高速存取+雙重資料備份保護)! “Hot Swap”—

在系統不開機情況下, 更換損壞硬碟並自動回復備份數據資料。

比 Ultra 160 SCSI 價格更低及提供更好的性能



FastTrak66 Pro-----

IDE/ATA RAID 0, 1, 0+1

“Hot Swap”磁碟容錯陣列加速卡


和 2 個 FastSwap66 “熱插拔”盒

在 RAID1 下,不用關閉電源就可“熱插拔”更換損壞之硬碟並自動回復備份資料

支援 Ultra ATA 66/33 之 3.5” 硬碟

“熱插拔”盒含內部冷卻風扇及全鋁製箱體以達最大的冷卻效果

先進 GUI 及 LED 顯示箱體內硬碟工作狀態

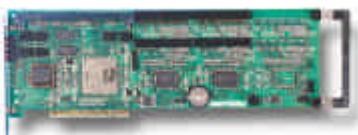

SuperTrak66-----**IDE/ATA RAID**
0, 1, 3, 5 及“Hot Swap”磁碟容錯陣列卡

PCI 卡, 內建 i960CPU 及 16MB Memory(可擴充至 128MB)提升傳輸性能

提供可開機啟動, 4 個獨立 ATA 通道(可接 4 個 IDE/ATA 硬碟)提高性能及穩定度


先進方便的 GUI 軟體設計, 透由網路監看陣列情況

✻ ATA/100/66 硬碟加速卡及磁碟容錯陣列全系列產品歡迎洽詢 sales@promise.com.tw

All trademarks are the properties of their respective holders. ©2000 Promise Technology, Inc.

PROMISE®
TECHNOLOGY, INC.

Ultra100

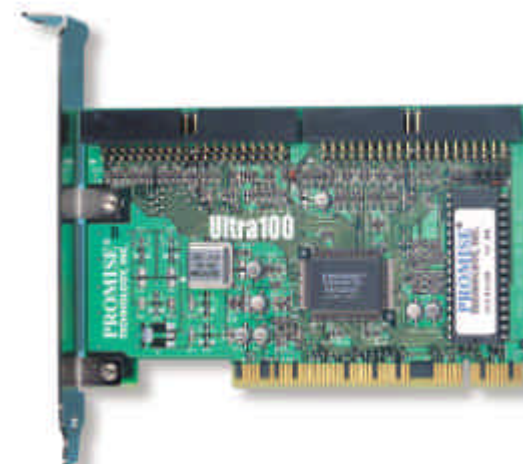

Ultra ATA/100 硬碟升級加速卡

簡易安裝使用手冊

ULTRA100 driver (驅動程式) 簡易安裝說明 :

安裝 Windows 98 驅動程式

- (1) 控制台→系統→裝置管理員→其他裝置 (other devices)→ “PCI Mass Storage Controller (PCI RAID Controller)”
- (2) 點取 PCI Mass Storage Controller 的”內容”→驅動程式→更新驅動程式→
→ ”搜尋驅動程式” 的位置 (此時將驅動程式磁片放進 A:\ 槽中),
指向 or 鍵入 A:\WIN95-98, 一直到載入安裝完成, 重新開機, 即 OK!

安裝 Windows NT4 驅動程式

- (1) a. “軟碟安裝”: 從 Windows NT 安裝磁片引導系統。
b. “光碟安裝”: 當出現“安裝正在檢測你的電腦的硬體配置時, 按 “F6” 鍵.
- (2) 當“安裝 Windows NT” 的視窗出現後, 按 “S” 鍵, 選擇 other 選項,
(此時將驅動程式磁片放進 A:\ 槽中), 按 ENTER, 選擇正確的驅動程式
(WinNT Promise ULTRA100 controller), 按 ENTER , 繼續 WinNT 的安裝.

安裝 Windows 2000 驅動程式

- (1) a. “軟碟安裝”: 從 Windows 2000 安裝磁片引導系統。
b. “光碟安裝”: 當出現“安裝正在檢測你的電腦的硬體配置時, 按 “F6” 鍵.
- (2) 當“安裝 Windows 2000 的視窗出現後, 按 “S” 鍵, 選擇 other 選項,
(此時將驅動程式磁片放進 A:\ 槽中), 按 ENTER, 選擇正確的驅動程式
(Win2000 Promise Ultra100 controller), 按 ENTER , 繼續 Win2000 的安裝.